Manual de Instruções

Refrigeradores

Modelos

XMZS2LFDFSS

XEZS2LFDFSS

Continental ONE

CONTINENTAL ONE
0800 200 0030
continentalone@mabebr.com

Horário de Atendimento
De segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 17:00 horas
e aos sábados das 08:00 as 12:00 horas.

Leia cuidadosamente este manual.

225D7130P001 Rev. 3

CONTEÚDO

Informação importante de segurança. 3
Como conectar a eletricidade 3
Os controles de temperatura 5
Ice Maker Automático 6
O dispenser de água e gelo 7
O filtro de água 7
Portas do refrigerador 8
As prateleiras e grades 9
Gavetas 9
Manutenção e limpeza do refrigerador 11
Recomendações para conservar seus alimentos 12
Substituição das lâmpadas 13
Instruções para instalação 14
Sons normais da operação 21
Antes de solicitar um serviço 22

Escreva o modelo e os números de série aqui:

Número de modelo: _____

Número de série:_____

Encontre estes números numa etiqueta dentro do compartimento do refrigerador na parte superior direita.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE SEGURANÇA

Leia as instruções de uso antes de ligar este produto.

ADVERTÊNCIA!

Utilize este aparelho somente para os fins que se descrevem neste manual.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizar eletrodomésticos, siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:
Antes de usar, este refrigerador deverá estar instalado e localizado de acordo com as instruções de instalação.
Não permita que as crianças subam, fiquem de pé ou se pendurem nas prateleiras do refrigerador, com isso poderá estragar o refrigerador, e ocasionar nelas sérias lesões.
As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o refrigerador. Não toque as superfícies frias do freezer quando tiver as mãos úmidas ou molhadas, a pele pode grudar nas superfícies. Não guarde nem use gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis perto deste ou qualquer outro aparelho. Mantenha os dedos fora das áreas onde possa espetá-los; os espaços entre as portas e o gabinete são necessariamente estreitos.
Feche as portas com cuidado na presença das crianças.
Este eletrodoméstico não foi criado para o uso de pessoas (incluindo crianças) com alguma deficiência física, sensorial, mental ou que carece de experiência ou conhecimento, referentes ao uso de um eletrodoméstico, ao menos de que seja supervisado ou instruído por uma pessoa responsável da sua segurança. Se seu refrigerador tem um dispositivo automático para fazer gelo, evite o contato com as partes moveis do mecanismo de expulsão, ou com o elemento aquecedor localizado na parte inferior do dispositivo para fazer gelo. Não ponha os dedos nem as mãos no mecanismo automático para fazer gelo enquanto o refrigerador estiver conectado.
Desconecte o plugue do refrigerador da tomada elétrica, antes de limpá-lo ou efetuar reparos.

Nota: *todo reparo deve ser executado por nossa rede de serviços autorizados.*

O fato de colocar o controle na posição 0 (desligado) não elimina a corrente elétrica do circuito de alimentação.
Não congele novamente os alimentos quando já foram descongelados.

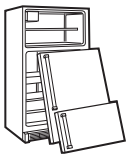

PERIGO! RISCO DE QUE UMA CRIANÇA POSSA FICAR TRANCADA

Desfazendo-se devidamente de seu refrigerador

O risco das crianças ficarem trancadas e a asfixia não são um problema do passado. Os refrigeradores abandonados são um perigo, mesmo que seja só por "poucos dias". Se você descarta seu velho refrigerador, por favor, siga as instruções abaixo para nos ajudar a prevenir algum acidente.

Antes de descartar seu velho refrigerador ou freezer:

- Tire as portas.
- Deixe os acessórios num lugar onde as crianças não subam.

Descarte o CFC

Seu antigo refrigerador pode ter um sistema de refrigeração que usou CFC (clorofluorcarbonos), e sabe-se que os CFC são nocivos para a camada de ozônio.
Se você descarta o antigo refrigerador, tenha certeza que o refrigerador seja descartado com o CFC corretamente eliminado por um técnico qualificado.
A liberação do gás de refrigeradores com CFC no ambiente, esta sujeito a penalidade por meio da legislação ambiental.

USO DE EXTENSÃO

Para evitar acidentes potenciais nunca use extensões para ligar este produto; Se o cabo de entrada ou qualquer fio elétrico do produto esteja danificado, deve ser substituído por um técnico de nossa Rede de Assistência Técnica Autorizada.

ADVERTÊNCIA! LIGAÇÃO ELÉTRICA

Certifique-se de que o produto seja instalado e aterrado adequadamente por um técnico habilitado, e de sua confiança. Siga as Instruções de Instalação e Operação fornecidas com o produto.
O cabo elétrico deste aparelho está equipado com plugue para conexão a terra, e em nenhuma circunstância deve ser cortado o terceiro pino (terra) do plugue.
Peça ao instalador que lhe mostre a localização do fusível ou do disjuntor. Marque-a para fácil localização.

Caso a tomada de parede não tenha conexão à terra (fora do novo padrão), para sua segurança, solicite a um eletricista qualificado e de sua confiança a alteração para uma tomada normalizada, e adequada conforme NBR 5410.
O refrigerador como todo produto elétrico, deve ser conectado em rede elétrica exclusiva (individual), e em tensão de acordo com o produto e a tabela de classificação. Isto garante o melhor funcionamento, e evita sobrecarga do circuito elétrico.
Nunca desconecte o refrigerador puxando-o pelo cabo; Pegue sempre firmemente pelo plugue, e tire-o da tomada de parede.

USO DE ADAPTADORES

Devido a acidentes já ocorridos, e para sua segurança bem como a do refrigerador, recomendamos não utilizar nenhum tipo de adaptador para a tomada.

RECOMENDAÇÕES PARA SUA SEGURANÇA E A DO SEU REFRIGERADOR

Não armazene no Freezer líquido efervescentes em embalagem hermética ou de vidro, estes podem quebrar, e ocasionar um acidente.
partículas de gelo não devem consumir-se muito frias.
Não armazene produtos tóxicos, inflamáveis, experimentos científicos ou medicamentos misturados com alimentos, já que estes podem contaminar os alimentos.

Guarde estas instruções.

OS CONTROLES DE TEMPERATURA

Para colocar em funcionamento seu refrigerador:

- Conecte-o à tomada.
- Selecione o controle de temperatura.
- Ajuste a temperatura do seu refrigerador de acordo com a quantidade de alimentos e com o clima de sua cidade. Os controles de temperatura vem pré-configurados de fábrica a 3˚C (37˚F) para o compartimento do refrigerador e a -18˚C (0˚F) para o compartimento do Freezer.

Aguarde 24 horas para que a temperatura se estabilize nos níveis pré-configurados.

Após, ajuste a temperatura do refrigerador entre 1˚C e 7˚C (entre 34˚F e 44˚F) e a temperatura do Freezer entre -21˚C e -14˚C (entre -6˚F e 6˚F).

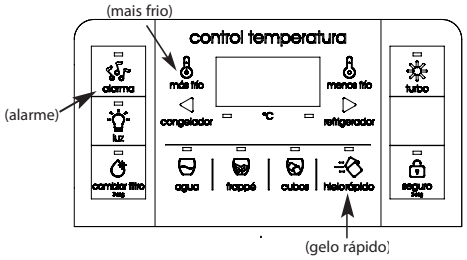

NOTA: *O refrigerador é enviado com um filme plástico de proteção que cobre os controles de temperatura. Este filme plástico deve ser retirado durante a instalação.*

Para alterar a temperatura do refrigerador:

Para ajustar a temperatura, primeiro deve-se selecionar o botão **FREEZER** ou ***REFRIGERADOR;*** em seguida, selecione os botões ***MENOS FRÍO*** ou ***MAIS FRÍO*** para aumentar ou diminuir a temperatura na configuração desejada. Depois de cinco segundos de selecionado a temperatura, o indicador apresentará a temperatura real do refrigerador e do Freezer.

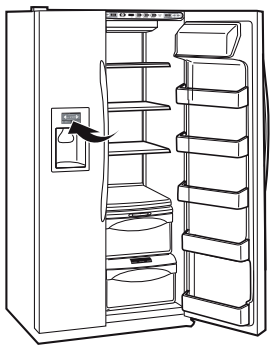

É possível que seja necessário mais de um ajuste. Cada vez que ajustar o controle, deve deixar passar 24 horas para que o refrigerador alcance a temperatura que selecionou. Os controles da temperatura podem mostrar tanto a temperatura estabelecida (SET), como a temperatura real do refrigerador e do Freezer. A temperatura real pode variar um pouco da temperatura fixada de acordo ao seu uso, aberturas de portas, e temperatura ambiente.

Como desligar o sistema de refrigeração

Ajustando o controle de temperatura em 0 (desligado), o sistema de refrigeração é desligado nos dois compartimentos, refrigerador e freezer; porém, não é interrompido o fornecimento de energia elétrica total para o produto. Quando novamente selecionar as temperaturas, demorará 24 horas para se estabilizar.

Limites de temperatura ambiente

Este Refrigerador foi projetado para funcionar em temperaturas ambiente, que estão especificadas na tabelas abaixo.

Nota: *A temperatura interna do refrigerador pode ser afetada por fatores como a localização do aparelho, a temperatura ambiente e a frequência com que abre as portas. Por isso, ajuste os controles de temperatura, de acordo com os fatores que altera o funcionamento deste produto.*

Posição do botão de Controle	Situação de Uso	Temperatura Ambiente
Mais Frio (1)	Carga de Alimentos Completa Aberturas Frequentes de Portas	32˚C a 43˚C
Médio (4)	Uso Normal	25˚C a 32˚C
Menos Frio (7)	Carga Mínima de Alimentos com Poucas Aberturas de Portas	15˚C a 25˚C

O DEGELO

Modelos no frost

Estes modelos são completamente automáticos e não requerem intervenção do usuário para descongelá-los. Seu refrigerador conta com degelo automático .

Processo de degelo

No processo de degelo se elimina a umidade congelada do evaporador gerado principalmente pela abertura de portas e pela umidade removida dos alimentos.Nunca deve haver presença de gelo no Freezer, isto implicaria um problema no funcionamento.

TURBO

O **Turbo** esfria rapidamente o compartimento do refrigerador para refrigerar os alimentos mais rapidamente. Utilize o **Turbo** sempre que grandes quantidades de alimentos foram acondicionados no refrigerador; Também pode ser usado se o refrigerador esteve sem energia elétrica por um período extenso. Quando já estiver ativado, o compressor ligará imediatamente, e os ventiladores farão o ciclo em altas velocidades, de acordo com a necessidade, e por um período de oito horas. O compressor continuará funcionando até que o compartimento do refrigerador esteja refrigerado a aproximadamente 1˚C (34˚F), logo fará o ciclo de liga/desliga para manter este ajuste.

Depois de 8 horas, ou se o **Turbo** é pressionado outra vez, o compartimento do refrigerador regressará ao ajuste original.

Nota: A temperatura do refrigerador não pode ser mudada durante o funcionamento **Turbo**.

A temperatura do Freezer não é afetada durante o funcionamento **Turbo**.

Ao abrir as portas do refrigerador durante o funcionamento **Turbo**, os ventiladores continuarão funcionando.

FABRICADOR DE GELO (Ice Maker)

Um refrigerador recém-instalado pode demorar de 12 a 24 horas para iniciar a fabricação de gelo.

Advertência: *Conecte o sistema Hidráulico do refrigerador, somente em água potável. A instalação deve ser feita por um técnico de nossa rede de Serviços Autorizados.*

Fabricador de gelo (Ice Maker)

O Ice Maker produzirá sete cubos de gelo por ciclo, aproximadamente 100 - 130 cubos de gelo a cada 24 horas, dependendo da temperatura do freezer, da temperatura ambiente, do número de vezes que se abra a porta, e de outras condições de uso.

Se o refrigerador é usado antes que seja feita a conexão hidráulica, coloque o interruptor liga/desliga na posição **OFF** (desligado).

Quando o refrigerador for conectado a rede hidráulica, coloque o interruptor na posição **ON** (ligado).

Nota: *Em residências onde a pressão de água é menor que o especificado (de 40 PSI a 120 PSI), é possível que você escute o Ice Maker fazer vários ciclos para a entrada de água.*

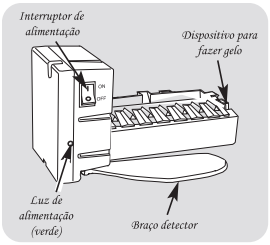

O fabricador de gelo encherá de água quando a temperatura no Freezer alcançar a média de 10˚C negativos. Um refrigerador recém-instalado pode necessitar entre 12 e 24 horas para iniciar a produção de gelo.

Um zumbido será ouvido, a cada entrada de água.

Descarte as primeiras cargas de cubos de gelo para permitir que a linha de água se limpe.

Certifique-se que nada impeça o movimento do braço detector.

Quando a gaveta estiver cheia (ao nível do braço detector), o Ice Maker interrompe a produção de gelo.

É normal que alguns cubos saiam grudados. Se o gelo não é usado com frequência, os cubos de gelo velhos se opacam, adquirindo um sabor ranço e se contraem.

Se os cubos de gelo bloqueiam o Ice Maker, a luz verde ficará intermitente.

Para corrigir, coloque o interruptor na posição **OFF** (desligado), e retire os cubos de gelo, e coloque o interruptor na posição **ON** (ligado).

Aguarde uns 45 minutos para que o Ice Maker reinicie a operação.

Nota sobre os modelos com dispenser ai

Modelos com dispenser, também conta com uma gaveta de gelo.

A gaveta pode ser retirada como mostrado nas ilustrações, e depois de manuseá-la certifique-se de colocar de volta a sua posição, antes de fechar a porta.

Para ter acesso ao Ice Maker

Retire a grade superior do Freezer (figura abaixo), e certifique-se de colocá-la novamente em sua posição, para ser usada como prateleira de armazenamento.

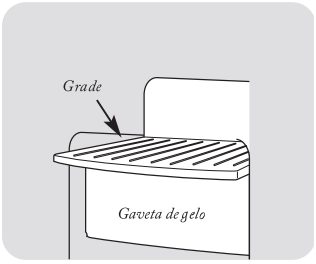

Gaveta de gelos

Para ter acesso ao gelo, puxe a gaveta para fora.

Para tirar a gaveta, coloque o interruptor do Ice Maker na posição **OFF** (desligado), puxe a gaveta diretamente para fora, e depois a levante até passar o ponto onde a gaveta trava.

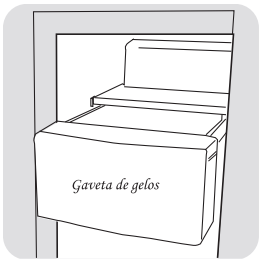

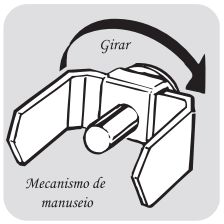

Para regressar a gaveta de gelos ao seu lugar, certifique-se de pressioná-la firmemente no seu lugar. Se não chegar até o final, retire-a novamente e gire o mecanismo acionador ¼ de volta e tente novamente.

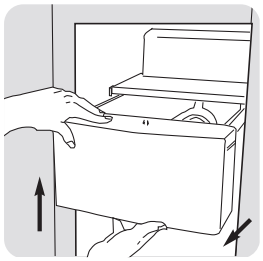

O DISPENSER DE ÁGUA E GELO

(Em alguns modelos)

Para utilizar o dispenser
Selecione ***CUBOS*** (cubos de gelo), ***FRAPPÉ*** (gelo triturado) ou ***AGUA*** (água). Pressione o copo suavemente contra o braço do dispenser. O recesso da água do dispenser não se esvazia sozinho; Para evitar as manchas na porta do freezer, a grade e o recesso, deverão ser limpos regularmente.
Se não sai água na porta com o refrigerador instalado na rede hidráulica, há a possibilidade de haver ar na tubulação. Pressione o braço do dispenser durante ao menos dois minutos para eliminar o ar da tubulação.
Para eliminar as impurezas da tubulação de água, descarte os primeiros seis copos de água.

Precaução: *Não introduza nunca os dedos nem outros objetos na abertura do dispenser de gelo triturado.*

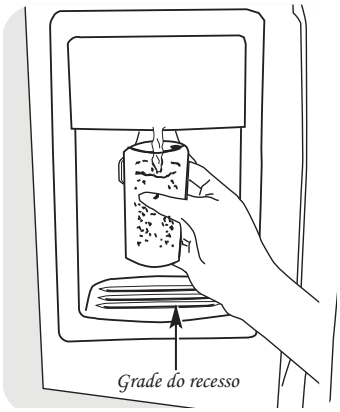

Para bloquear o dispenser
Use o botão ***SEGURO*** (Bloqueio) durante 3 segundos para travar o dispenser e o painel de controle. Para desbloquear, pressione o mesmo botão durante 3 segundos novamente.

Luz do dispenser
Use o botão ***LUZ*** para ligar e desligar a luz noturna do dispenser. A luz também se acenderá ao pressionar o braço do dispenser.

Gelo rápido
Use o botão ***HIELO RÁPIDO*** (Gelo rápido) para acelerar a produção de gelo. Isto aumentará a produção de gelo durante 48 horas, ou até que volte a desativar o botão.

Alarme de porta
Para ajustar o alarme, use o botão ***ALARMA*** (Alarme de porta) até que a luz indicadora seja acesa. Este alarme soará se qualquer uma das portas estiver aberta por mais de 3 minutos. A luz e o som param automaticamente ao fechar a porta, ou se pressionar novamente a tecla ALARMA (Alarme de porta).

Dados importantes de seu dispenser
Não adicione gelo de forminhas ou de bolsas na gaveta de gelos, isto provoca bloqueio na saída dos cubos de gelo, e/ou não tritura adequadamente.
Evite o uso de copos muito altos ou jarras, o que trava a passagem do gelo.
Se tiver gelo travando e bloqueando a passagem, retire-os com uma colher de madeira.
Bebidas e alimentos não deverão ser esfriados na gaveta de gelo.
Latas, garrafas ou pacotes de comida na gaveta de gelo, ocasionam a obstrução do Ice Maker ou da gaveta.
Para evitar que o gelo dispensado caia fora do copo, coloque o copo perto, mas sem tocar, a abertura do dispenser.
Um pouco de gelo triturado pode sair mesmo que tenha selecionado ***CUBOS*** (cubos de gelo). Isto acontece quando alguns cubos caem no triturador depois de usar gelo triturado, também, um pouco de água pode gotejar no dispenser.
Uma pequena formação de neve na saída do gelo é normal e, geralmente, acontece depois de ter retirado gelo picado repetidamente. A neve se evaporará por si mesma.

O FILTRO DE ÁGUA *(em alguns modelos)*

O cartucho do filtro de água
O cartucho do filtro de água está localizado no canto superior direito traseiro do compartimento do refrigerador.

Quando substituir o filtro de água
O cartucho do filtro deve ser substituído após seis meses de uso.
Quando diminuir o fluxo de água para o dispenser ou ao Ice Maker nos modelos com luz indicadora no dispenser, a luz ficará alaranjada para advertir que necessita trocar o filtro (se passado os seis meses).
Se diminuir o fluxo de água antes dos seis meses, verificar a qualidade da água, e/ ou sujidade na rede hidráulica da residência.

Como retirar o cartucho do filtro
Se você está trocando o cartucho, remova primeiro o velho girando o lentamente para a esquerda.Não puxe o cartucho diretamente para abaixo. Um pouco de água pode gotejar.

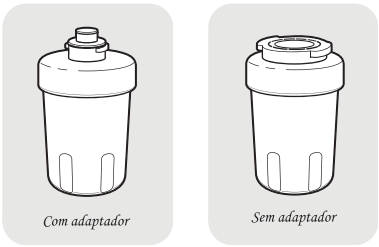

O aspecto pode variar

1. O cartucho do filtro novo vem com um adaptador na parte superior. Se você vai substituir um cartucho ***SmartWater***, deve retirar o adaptador antes de instalar o cartucho. Para retirar o adaptador, gire-o para a esquerda aproximadamente ¼ de volta. Se você vai substituir um cartucho ***Water by Culligan***, deixe o adaptador posto. Este adaptador permanecerá no refrigerador quando substituir cartuchos no futuro.
2. Cole uma etiqueta com o mês e o ano ao novo cartucho para que se lembre de trocar o filtro dentro de seis meses.
3. Encha o cartucho de substituição com água da torneira para permitir que ocorra um melhor fluxo a partir do dispenser imediatamente depois da instalação.
4. Alinhem a seta do cartucho e do suporte do cartucho Coloque a parte superior do novo cartucho para a cima dentro do suporte. ***Não*** empurre o cartucho para acima dentro do suporte.
5. Gire o cartucho lentamente para a direita até que ele pare. ***NÃO APERTE MUITO FORTE.***
   Enquanto estiver girando, ele se levantará por si mesmo na sua posição. O cartucho rotará aproximadamente ¼ de volta.

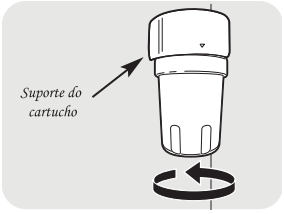

6. Com uma jarra, retire água do dispenser por 3 minutos (aprox 6 litros) para limpar o sistema hidráulico do refrigerador.
7. Para apagar a luz vermelha do dispenser, pressione o botão ***CAMBIAR FILTRO*** (troca do filtro) por 3 segundos.

Tampão de derivação do filtro
Você deve usar o plugue de desvio do filtro:

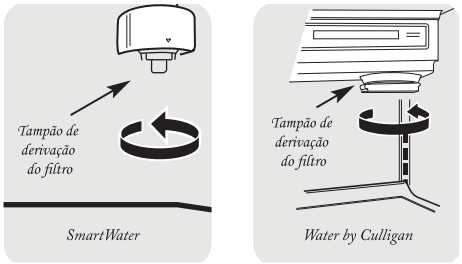

a) se você tiver outra forma do sistema de filtragem de água residencial.
b) quando a reposição do cartucho de filtro não for disponível.
O dispenser, e o Ice Maker não funcionarão sem a instalação do filtro ou do plugue de desvio de filtro.

PORTAS DO REFRIGERADOR

É possível que você note uma diferencia entre o manejo das portas de seu antigo e novo refrigerador. A característica especial de abertura e fechamento das portas assegura que estas fechem por completo e permaneçam seladas firmemente. Quando você abrir ou fechar as portas, notará uma posição de obstáculo de parada. Se a porta é aberta além desse ponto, permanecerá aberta permitindo assim colocar e retirar alimentos do refrigerador com mais facilidade. A porta fechará automaticamente sozinha quando estiver parcialmente aberta.

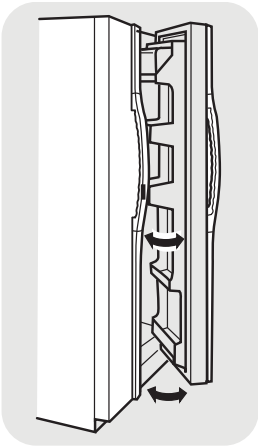

Nota: *A resistência que você notará na posição de obstáculo de parada da porta, será menor, à medida que aumenta a quantidade de alimentos ali colocados.*

AS PRATELEIRAS E GRADES

Nem todos os modelos têm as mesmas características.

Prateleiras da porta do refrigerador e freezer

Prateleira modulável

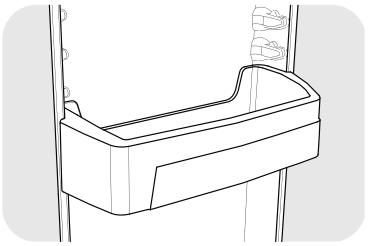

As prateleiras grandes da porta do refrigerador são ajustáveis. Para retirá-las levante a parte frontal da prateleira, e puxe-a.
Para colocá-las ou mudar de lugar, ajuste sua parte traseira aos suportes moldados da porta, e pressione para abaixo.
A prateleira se ajustará no seu lugar.

Prateleiras fixas

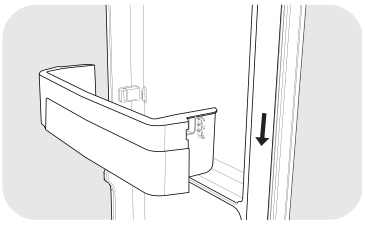

Para retirá-las, empurre a prateleira para acima, depois a retire. Para colocá-la enganche a prateleira nos suportes moldados da porta e os empurre para abaixo até que fique firme em seu lugar.

Prateleiras do freezer

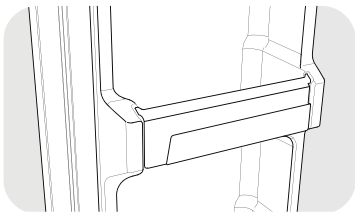

Para retirá-las empurre a prateleira para acima até retirá-la. Para colocá-la empurre para abaixo até que fique firme em seu lugar.

Precaução: *Tenha cuidado quando colocar alimentos nas prateleiras do Freezer. Certifique-se de que nenhum alimento bloqueie ou caia no duto do dispenser de gelos.*

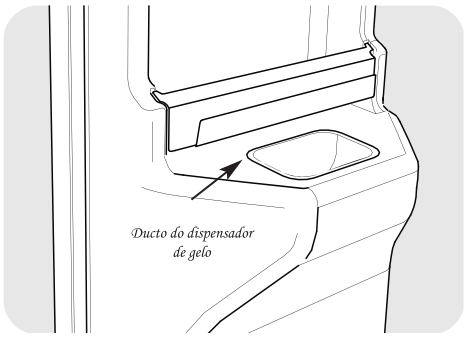

Prateleiras deslizantes (retrátil) do refrigerador à prova de derramamento

A prateleira deslizante permite alcançar produtos guardados atrás de outros. As bordas especiais estão desenhadas para evitar derramamentos ou gotejo às prateleiras que se encontram abaixo.
Para retirá-las, deslize a prateleira para fora até que chegue ao ponto onde trava, logo pressione a aba na parte lateral para baixo e deslize-a diretamente para fora.

Para colocá-las ou mudar de lugar situe a prateleira na altura das guias, e deslize até seu lugar.

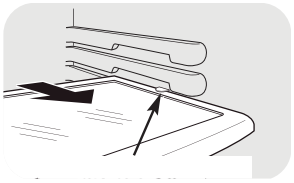

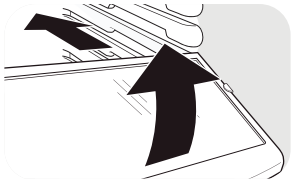

Certifique-se de ter empurrado as prateleiras para o fundo antes de fechar a porta.

Grades/Prateleiras do Freezer

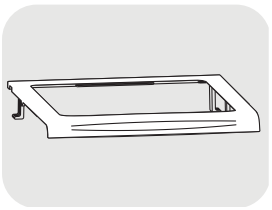

Para retirá-las, tire todos os alimentos, puxe-as até que cheguem ao ponto onde travam, levante a parte frontal até ultrapassar o obstáculo, e deslize-as para fora. Os modelos sem dispenser contam com uma prateleira fixa; para retirá-la, levante a parte frontal para liberar dos suportes, e depois puxe-a para fora.
Para colocá-la encaixe a parte posterior da prateleira nos suportes, e empurre-a para baixo até que fique fixa.

Quando as colocar certifique-se de ter empurrado as grades/prateleiras até o fundo, antes de fechar a porta.

GAVETAS

Gavetas de frutas e verduras

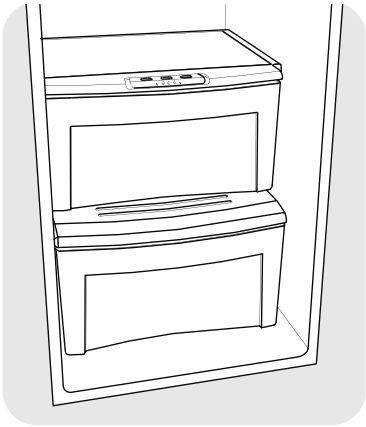

Água que pode se acumular no fundo das gavetas e deve ser secada.

Como retirar as gavetas

Podem ser retiradas facilmente levantando ligeiramente as gavetas, até passar o ponto que serve como trava.
Se não pode tirar as gavetas por causa da porta, primeiro tente sem as prateleiras da porta.

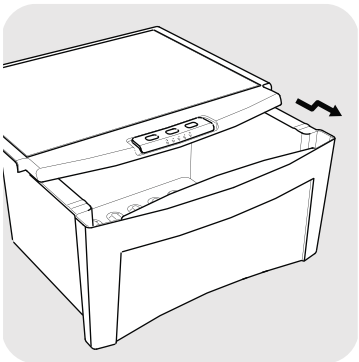

Se isto não proporcionar o espaço necessário, vire o refrigerador até que a porta se abra o bastante para deslizar as gavetas até sua retirada.
Em alguns casos, será necessário mover o refrigerador para a esquerda ou direita para a remoção da gaveta.

Gavetas do Freezer
Para retirá-las puxe a gaveta até a posição da trava, logo gire os botões para a posição de desbloqueio.
Levante a frente da gaveta, e retire-a.

Para colocá-las, verifique que os botões estão na posição de desbloqueio, coloque a gaveta sobre os suportes assegurando-se que os botões entrem nas ranhuras da gaveta, e gire os botões para a posição de bloqueio.

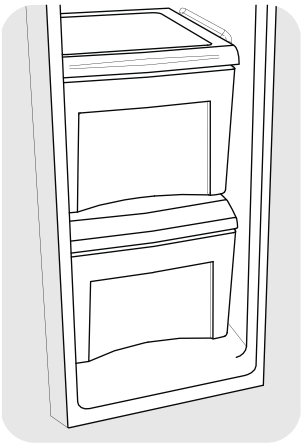

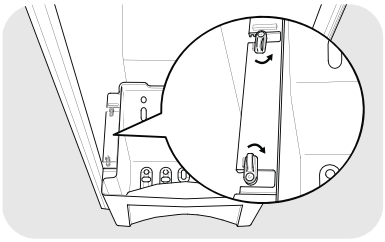

Para retirar as gavetas

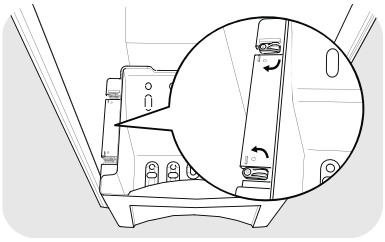

Para colocar as gavetas

CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO

Prateleiras deslizantes do refrigerador	20 Kg
Prateleiras moduláveis do refrigerador	7 Kg
Prateleiras fixas do refrigerador	4 Kg
Gaveta superior do refrigerador	20 Kg
Gaveta inferior do refrigerador	8 Kg
Grade grande do freezer	16 Kg
Grade pequena do freezer	8 Kg
Prateleiras do freezer	3 Kg
Gaveta superior do freezer	9 Kg
Gaveta inferior do freezer	3 Kg

ÁREA DE ARMAZENAMENTO

Capacidade	Área de armazenamento dm^2
22’	176

Nota: *Os valores podem variar dependendo do modelo.*

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO REFRIGERADOR

Limpar o exterior

Recesso do dispenser
(em alguns modelos), por debaixo da grade do recesso, deve manter-se limpo e seco. A água que fica no recesso, deixa resíduos, e mancha a porta do freezer.

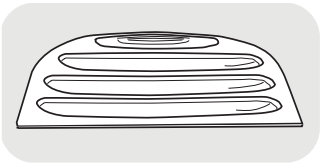

Tire os resíduos agregando vinagre sem diluir ao recesso. Deixe de molho até que desapareçam os resíduos ou até que se desprendam o suficiente para ser removidos.

O braço do dispenser (em alguns modelos), antes de limpar, pressione a tecla ***SEGURO*** (bloqueio) durante 3 segundos. Deve ser limpo com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio, aproximadamente uma colher de sopa (15 ml) de bicarbonato de sódio por cada ¼ de litro de água. Enxague completamente com água e seque.

Os puxadores da porta e toda parte estética
Devem ser limpos com um pano umedecido com uma solução de detergente suave e água.
Seque bem, com um pano suave.

Os painéis e as empunhaduras das portas de aço inoxidável, podem ser limpos com um limpador para aço inoxidável de uso comercial.
Não utilize cera para eletrodomésticos sobre o aço inoxidável.

Mantenha limpo o Gabinete exterior.
Limpe com um pano limpo e um pouco umedecido com cera para aparelhos de cozinha, ou com um detergente suave e água.
Depois seque com um pano limpo e suave.
Não limpe o refrigerador com um pano sujo para louça nem com um pano úmido. Estes deixam resíduos que afetam a pintura. Não use esponja, limpadores em pó, branqueadores nem limpadores que contenham branqueadores, já que estes produtos arranham e descola o acabamento de pintura.

Limpar o interior

Para evitar cheiros, deixe uma caixa aberta de bicarbonato de sódio nos compartimentos de alimentos frescos e do Freezer.

Desconecte o refrigerador da tomada elétrica, antes de limpá-lo, se não for possível, use esponja ou pano um pouco úmido quando limpar em volta dos botões, lâmpadas ou controles.
Use água quente e uma solução de bicarbonato de sódio, aproximadamente uma colher de sopa (15 ml) de bicarbonato de sódio por cada ¼ de litro de água.
Esta solução limpa e neutraliza cheiros, depois seque.

O uso de qualquer solução de limpeza que não seja a recomendada, especialmente aquelas que contenham destilados do petróleo, pode ocasionar manchas ou danificar o interior do refrigerador.

Evite limpar vidros ainda frios com água quente, já que a extrema diferença de temperatura pode fazer que se quebrem.
Cuidado ao manusear vidros, pois são temperados e podem se romper.
Não lave partes plásticas do refrigerador em lava louça.

Atrás do refrigerador
Cuidado ao afastar o refrigerador da parede.
Devido seu peso pode danificar o piso; arraste-o sobre acolchoados.
Tire o refrigerador em forma reta para fora e empurre novamente para regressá-lo a sua posição.
Mover o refrigerador em direção lateral pode ocasionar danos ao piso ou ao refrigerador.

Ao empurrar o refrigerador a seu lugar, certifique-se de não passar sobre o cabo de alimentação, nem sobre a linha de alimentação de água (em alguns modelos).

Preparação para férias
No caso de férias ou ausências prolongadas, retire os alimentos e tire da tomada o refrigerador.
Limpe o interior com solução de bicarbonato com uma colher de sopa (15 ml) de bicarbonato para ¼ de litro de água.
Deixe as portas abertas, desligue o Ice Maker OFF (desligado), e feche o fornecimento de água ao refrigerador.

Em caso de mudança

Mantenha todos acessórios do refrigerador presos com fita adesiva, para evitar danos durante o traslado.
Ao utilizar um carrinho de mão para mover o refrigerador, não descanse a parte frontal ou traseira do refrigerador contra o carrinho. Isto poderia danificar o refrigerador.
Sempre transporte o refrigerador em posição vertical.

Recomendações para a economia de energia

Evite abrir as portas do refrigerador durante a falta de energia elétrica, assim, ajudará a conservar a temperatura interna por mais tempo.
Não instale o refrigerador próximo a fontes de calor como fornos e fogões ou raios solares. Tendo em vista que estas variáveis afetam no rendimento do produto, e assim, o aumento no consumo de energia elétrica.
Não coloque excesso de alimentos no refrigerador, deixe espaços entre eles, e utilize as prateleiras de forma correta facilitando a circulação do ar refrigerado.
Abra as portas o menor número de vezes possível, e verifique sempre se esta fechada corretamente.

RECOMENDAÇÕES PARA CONSERVAR SEUS ALIMENTOS

Todos os alimentos armazenados em seu refrigerador devem estar embalados em papel alumínio, plástico ou em recipientes com tampa para conservar seu frescor e evitar a contaminação entre os diferentes tipos de alimentos. Ao armazenar os alimentos no freezer, prepare pequenas porções, isto facilitará um congelamento mais rápido e uma utilização integral de cada porção.

Falhas no fornecimento de energia elétrica
A maioria das interrupções no fornecimento de energia elétrica é corrigida em poucas horas.
A temperatura interior não é afetada até antes de 4 horas.
Se a falha elétrica persiste por mais de 6 horas sugerimos que introduza bolsas de gelo em ambos compartimentos para ajudar na conservação dos alimentos.
Observe sempre a data de validade dos produtos congelados indicada pelo fabricante. A data de vencimento dos alimentos não modifica por estar congelados, tenha precaução para evitar a duração excessiva de tempos de congelamento dos alimentos.
Veja a referência rápida no seguinte quadro:

Carnes Vermelhas: Passe as do Freezer ao refrigerador e logo deixe as um tempo a temperatura ambiente para logo cozinhá-las.

Peixe: Primeiro passe o do Freezer ao refrigerador e cozinhe-o antes que se descongele completamente.

Vegetais: Não espere até que se descongelem, introduza diretamente em água fervendo e cozinhe de forma habitual.

Frutas: Passe a do Freezer ao refrigerador. Nunca congele novamente os alimentos quando já estiverem descongelados para evitar riscos de decomposição.
Alguns tipos de hortaliças, frutas e verduras frescas, são sensíveis ao frio e devem ser armazenadas nas gavetas para vegetais.

Para conservar maior umidade nos vegetais de folhas verdes feche o controle de umidade. Para maior circulação de ar frio e seco nas frutas e verduras, abra o controle de umidade.

Guia de conservação de alimentos congelados					
Tempo	**1 mês**	**3 meses**	**6 meses**	**9 meses**	**12 meses**
Alimentos	Embutidos, presunto, sorvetes e sobremesas	Peixe e frutos do mar	Carne de porco	Polpa de fruta e verduras	Frango e carne de boi

O COMPARTIMENTO DO FREEZER

- Encha de forma que fique um espaço livre de ao menos 15 mm entre os pacotes e 25 mm de espaço entre a parte superior de qualquer pacote e a grade ou gaveta situada sobre o mesmo. Também deverão manter uma distância de uns 15 mm com as portas.
- Os alimentos a serem congelados não devem ser postos em contato direto com a comida armazenada. É necessário congelar produtos cada dia, pode ser que seja necessário reduzir a quantidade a congelar.
- É necessário congelar uma quantidade elevada de alimentos, ajuste o controle do freezer a sua posição máxima. Enquanto o produto estiver congelado, volte a ajustar o controle do freezer a sua posição inicial.
- Os alimentos se congelam mais rapidamente no compartimento do Freezer, e mais lentamente nas prateleiras da porta.
- Não armazene alimentos congelados do que o recomendado pelos fabricantes.
- Se o refrigerador ficar sem energia elétrica por um período extenso de tempo ou se há alguma falha no sistema de refrigeração, não abra as portas a menos que seja absolutamente necessário, e quando abrir, feche-as em seguida para que os alimentos congelados permaneçam assim o maior tempo possível.
- Nas prateleiras da porta do Freezer marcadas com uma etiqueta de duas estrelas somente armazene alimentos previamente congelados.
- **As bebidas gasosas não devem ser guardadas no Freezer.**

Rendimento do Freezer

Este refrigerador/Freezer tem uma classificação geral de quatro estrelas. ****

O rendimento do Freezer está avaliado por qualificações de estrelas definidas pelo standard e resumo ISO 8561 especificado a continuação:

CÓDIGO	**TEMPERATURA DA CARGA CONGELADA** (TEMPERATURA DOS ALIMENTOS)
*	Pôr abaixo de -6°C
**	Pôr abaixo de -12 °C
*** ou ****	Pôr abaixo de -18 °C

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

O fato de colocar o controle na posição 0 (desligado) não tira a corrente elétrica do circuito de alimentação.

Compartimento do refrigerador, luz superior

1. Desligue o refrigerador da tomada elétrica.
2. As lâmpadas estão localizadas na parte superior do compartimento, dentro de sua proteção. Em alguns modelos, é necessário retirar um parafuso da parte frontal da proteção da lâmpada. Em outros modelos retire o parafuso localizado na cavidade da proteção.
3. Para retirar a proteção da lâmpada, em alguns modelos, pressione as pestanas no protetor, deslize para frente e fora. Em outros modelos, somente deslize para frente e fora.
4. Depois de substituir a lâmpada (por outra com a mesma potência ou inferior), coloque novamente a cobertura de proteção e os parafusos (em alguns modelos). Ao montar a proteção, certifique-se de que suas abas caibam nas ranhuras.
5. Religue o refrigerador a tomada elétrica.

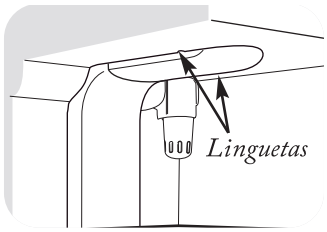

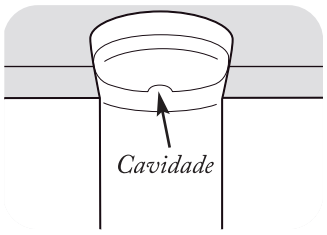

Compartimento do refrigerador, luz inferior
(Esta luz está situada por cima da gaveta superior. Em alguns modelos)

1. Desligue o refrigerador da tomada elétrica.
2. Retire a gaveta de carne puxando diretamente para fora.
3. Levante a proteção da lâmpada e puxe.
4. Depois de substituir a lâmpada (por outra com a mesma potência ou inferior), coloque novamente a cobertura de proteção.
5. Religue o refrigerador a tomada elétrica.

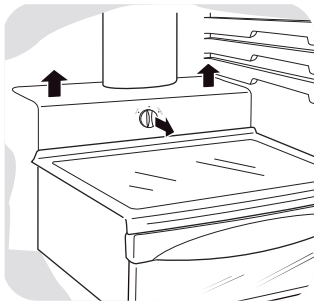

Compartimento do Freezer

1. Desligue o refrigerador da tomada elétrica.
2. Retire a proteção da lâmpada. Em alguns modelos, terá que retirar um parafuso da parte superior da coberta da lâmpada.
3. Para tirar a proteção pressione aos lados, levante-a, e puxe para fora.
4. Depois de substituir a lâmpada (por outra com a mesma potência ou inferior), coloque novamente a cobertura de proteção.
5. Religue o refrigerador a tomada elétrica.

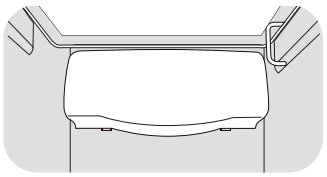

Dispenser *(em alguns modelos)*

1. Desligue o refrigerador da tomada elétrica.
2. A lâmpada está situada no dispenser abaixo do painel de controle. Tire a lâmpada girando-a para a esquerda.
3. Substitua a lâmpada por outra com a mesma potência e tamanho.
4. Religue o refrigerador a tomada elétrica.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar
Leia as instruções técnicas antes de instalar este produto.

- **IMPORTANTE.** Guarde estas instruções para referência futura.
- **IMPORTANTE.** Observe todos os códigos e ordens de lei.
- **Nota ao instalador.** Certifique-se de deixar estas instruções com o consumidor.
- **Nota ao consumidor.** Conserve estas instruções para referencia futura.
- **Nível de pericia.** A instalação deste aparelho requer pericias mecânicas básicas.
- **Tempo de execução.** Instalação do refrigerador, 30 minutos. Instalação da linha de água, 30 minutos.
- A instalação apropriada é responsabilidade do instalador.
- A falha do produto devido a uma instalação inadequada não está coberta pela garantia.

PREPARAÇÃO
Fornecimento de água para o dispenser

Um refrigerador com dispenser de água e gelo terá que ser conectado a uma rede hidráulica.

FERRAMENTAS QUE VOCÊ NECESSITARÁ

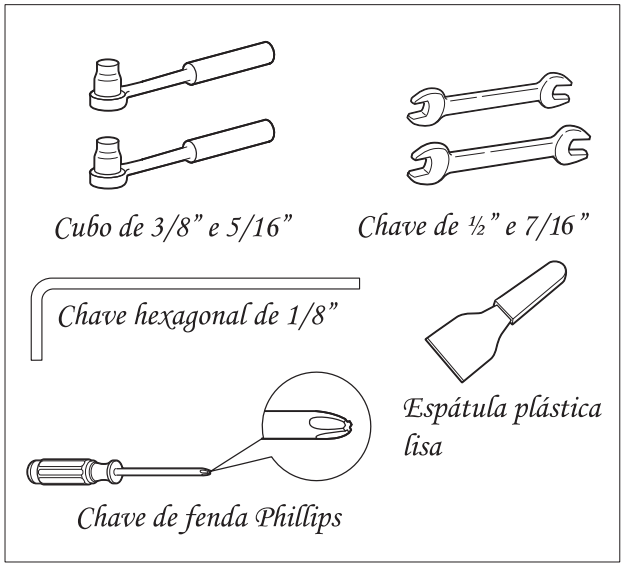

COMO MOVER O REFRIGERADOR

1. Como carregar o refrigerador num carrinho de mão.

Deixe toda a fita adesiva e as almofadinhas até que o refrigerador chegue a seu destino final. Para mover o refrigerador use um carrinho de mão com almofadinhas. Coloque o refrigerador no centro do carrinho e assegure-o com um cinto de segurança ao redor do refrigerador. **NÃO O APERTE MUITO.**

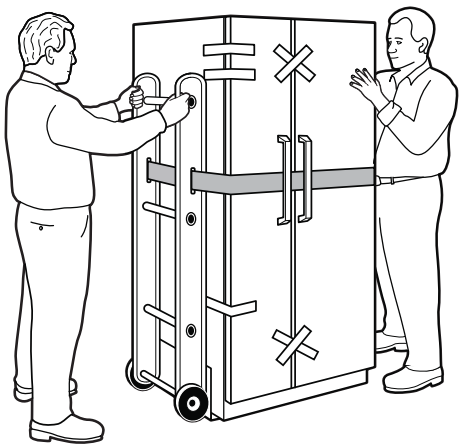

2. Remova a base da grade.

Remova a grade tirando os dois parafusos de cabeça Phillips.

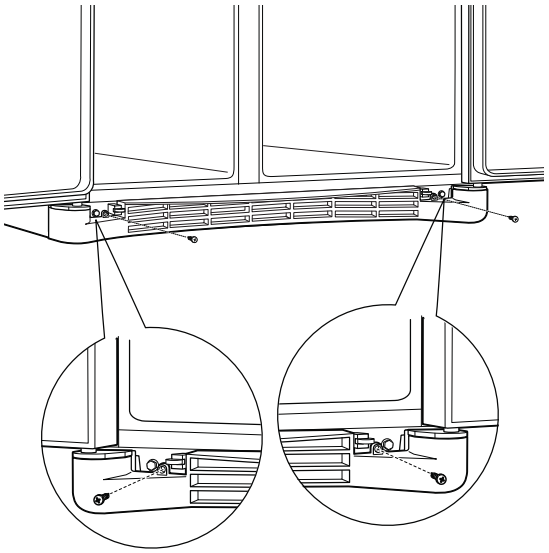

Se o refrigerador passar por alguma entrada menor de 38" de largura, as portas deverão ser removidas. Continue com o passo 3.
Se todas as entradas são mais largas de 38" passe à seção COMO CONECTAR O REFRIGERADOR AO PONTO DE ÁGUA DA CASA.

3. Desconecte o acoplamento de água *(em alguns modelos)*

Se o refrigerador tem um dispenser, isto significa que há uma tubulação de água que vem desde o gabinete até a dobradiça inferior da porta do Freezer que deve ser desconectada.
Para desconectar os tubos, empurre-os para dentro sobre o colarinho branco do acoplamento, e então puxe os tubos os plásticos

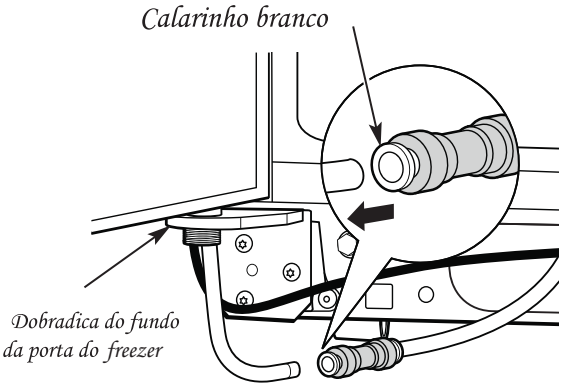

4. Desconecte o acoplamento elétrico *(em alguns modelos)*

Se o refrigerador tem um dispenser de água, há uma conexão elétrica que liga o gabinete à dobradiça inferior da porta do Freezer que deve ser desconectado.
Para desconectar, separe o acoplamento.

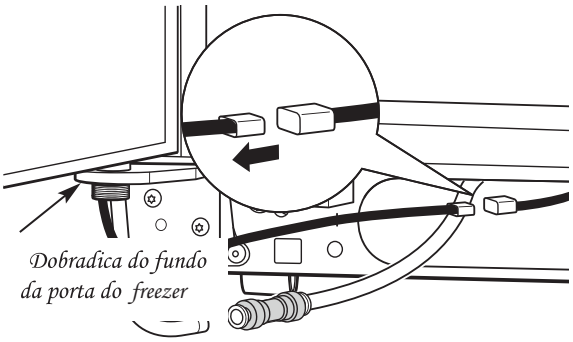

5. Feche as portas do freezer e do refrigerador

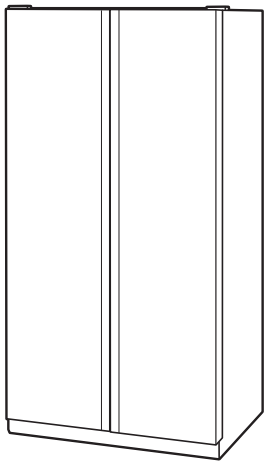

6. Remova a porta do freezer

- Remova a cobertura da dobradiça superior da porta do Freezer apertando-a e levantando-a ou simplesmente levantando-a por um dos seus lados com uma espátula plástica.

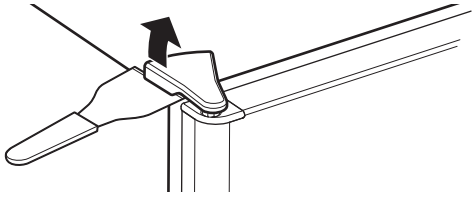

- Remova os dois parafusos de cabeça hexagonal de 5/16" ou 1/8", então levante à dobradiça para a cima para liberá-la do passador da dobradiça.

Cabeça hexagonal de 5/16" ou 1/8"

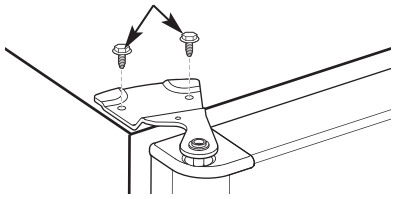

- Abra a porta do Freezer a 90°.

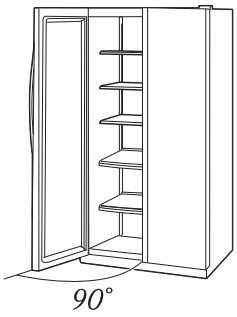

- Enquanto uma pessoa levanta lentamente a porta do Freezer e a libera da dobradiça inferior, uma segunda pessoa deve, com cuidado, guiar a linha de água e a linha elétrica da dobradiça inferior.

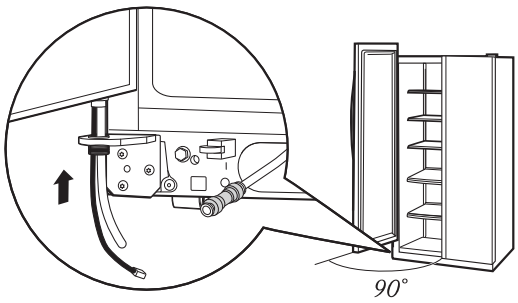

- Coloque a porta em uma superfície onde não risque, e não dobre ou amasse as linhas de água e elétrica da porta.

7. Remova a porta do refrigerador

- Remova a coberta da dobradiça superior da porta do refrigerador apertando-a ou simplesmente levantando-a por um de seus lados com uma espátula plástica.

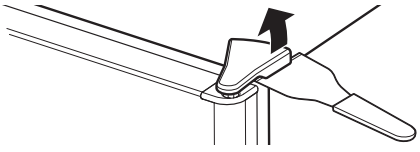

- Remova os dois parafusos de cabeça hexagonal de 5/16" ou 1/8", então levante a dobradiça para liberá-la do passador.

Cabeça hexagonal de 5/16" ou 1/8"

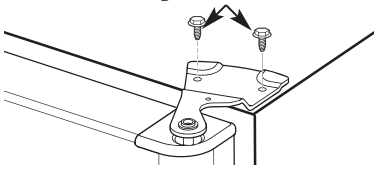

- Abra a porta do refrigerador a 90°.

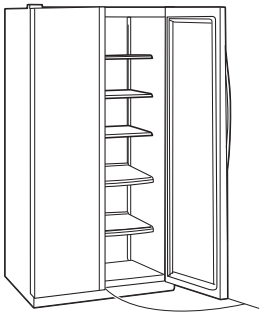

90°

- Levante a porta do refrigerador e libere-a da dobradiça inferior.
- Coloque a porta em uma superfície onde não risque e/ou amasse.

8. Como montar as portas

Para colocar novamente as portas siga os passos do 7 ao 3. No entanto tome em conta o seguinte:

- *Quando estiver descendo as portas até a dobradiça inferior, certifique-se de que uma segunda pessoa guie, com muito cuidado, o tubo de água e o chicote de fios das dobradiças.*
- *Quando estiver conectando a linha de água, certifique-se de colocar o tubo plástico até o máximo indicado com uma marca.*
- *Não amasse o tubo plástico ou o chicote de fios enquanto estiver montando as portas nas dobradiças.*

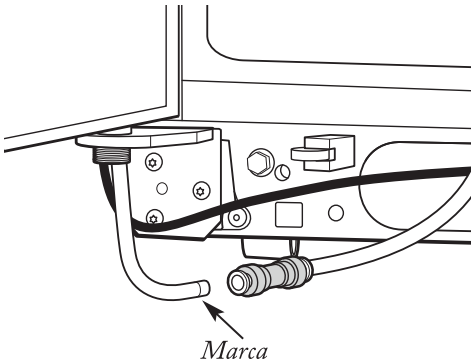

Marca

***COMO CONECTAR O REFRIGERADOR À REDE HIDRAULICA DA RESIDÊNCIA** (Nos modelos com dispenser de água e gelo)*

Requer-se um ponto de água que deve ser feito por um profissional de sua confiança.

Notas:

- Antes de fazer a conexão, certifique-se de que o cabo elétrico do refrigerador esteja desligado da tomada.
- Se o refrigerador não tem filtro de água interno para purificar a água, deve ser instalado um externo. Este filtro externo deve ser instalado por um técnico de nossa Rede de Serviços Autorizado, e sem custo para o consumidor. Instale-o em uma tubulação perto do refrigerador.
- O primeiro filtro a ser instalado, é por conta da garantia, os demais serão por conta do consumidor.
- Se você está usando encanamento de cobre, coloque uma porca de compressão e um casquilho (manga) no extremo do encanamento que vem do subministro de água fria da casa. Se você estiver usando o kit de encanamento, as porcas estão já encaixadas ao encanamento.
- Se estiver usando um encanamento de cobre, introduza o extremo do cano na conexão do refrigerador, na parte posterior do refrigerador, até onde seja possível. Enquanto segura o cano, aperte o acessório usando o kit de encanamento, introduza o extremo moldado do cano na conexão do refrigerador na parte posterior do refrigerador, e aperte a porca de compressão com a mão. Então aperte uma volta adicional com uma chave. Não aperte demasiado já que pode apresentar-se fugas.
- Aperte o encanamento na abraçadeira para segurá-la em sua posição. É possível que você necessite levantar a abraçadeira fazendo palanca.

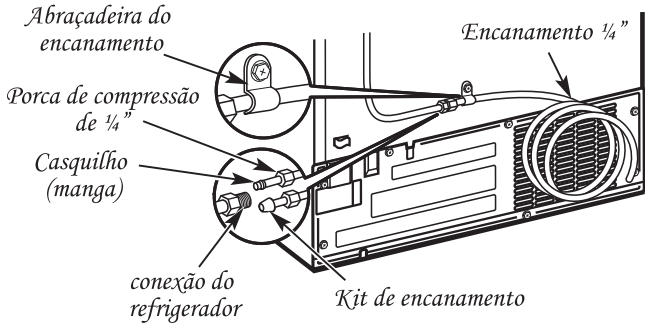

ABRA O REGISTRO/ TORNEIRA DE ÁGUA

Faça limpeza na tubulação da residência antes de conectar o refrigerador à rede hidráulica.
Abra a torneira onde será instalado o refrigerador, e deixe correr a água do cano até que saia limpa.
Feche a água após uns cinco litros de água tenha sido eliminado pelo deságue.
Instale o refrigerador na rede hidráulica, faça passar água pelo sistema hidráulico do refrigerador, e verifique se há vazamentos.

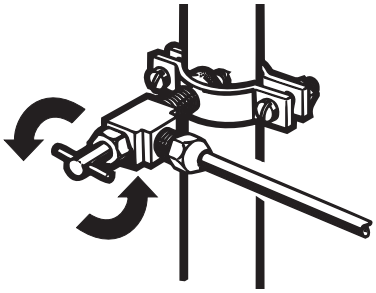

CONECTE O REFRIGERADOR

Antes de conectar definitivamente o refrigerador certifique-se de que o interruptor do Ice Maker está posto na posição ***OFF*** (desligado)

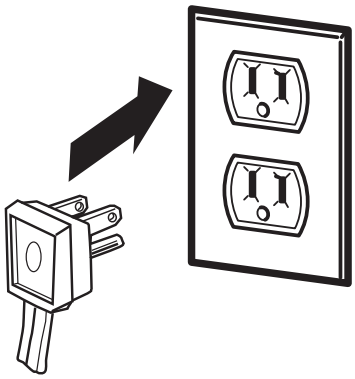

Ver informação sobre a conexão a terra do cabo de alimentação.

Nota: *Esta imagem pode variar com a de seu produto.*

COLOQUE O REFRIGERADOR EM SEU LUGAR

Mova o refrigerador à sua posição final.

COMO NIVELAR O REFRIGERADOR

O refrigerador pode ser nivelado ajustando os pés localizados perto das dobradiças inferiores.

Pés ajustáveis para:

- Os pés se ajustam para que as portas fechem com facilidade quando estiver meio aberta *(o Refrigerador deve estar totalmente nivelado)*.
- Os pés se ajustam para que o refrigerador fique colocado firmemente no chão e não cambaleie.
- Os pés se ajustam para que o refrigerador possa ser afastado da parede para fazer a limpeza.

Para ajustar os pés do refrigerador:

- Gire os parafusos de ajuste do pé em sentido horário para levantar o refrigerador, e para baixá-lo em sentido não horário. Use uma chave ou um cubo de cabeça hexagonal de 3/8”ou uma chave ajustável.

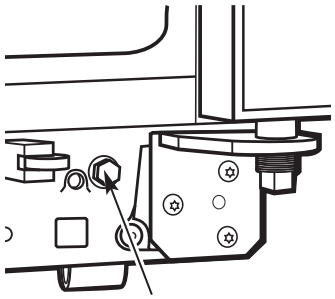

Parafuso de ajuste do pé

COMO NIVELAR AS PORTAS

Ajuste a porta do refrigerador para que as portas estejam niveladas na parte superior.

Para nivelar as portas:

- Usando uma chave de 7/16”, gire o parafuso ajustável da porta para a direita para levantar a porta e a esquerda para baixá-la.

Nota: *Um tampão de nylon, embutido nas roscas do pino, evita que gire a não ser que use uma chave.*

- Depois de uma ou duas voltas da chave, abra e feche a porta do refrigerador e certifique-se de que estão alinhadas na parte superior.

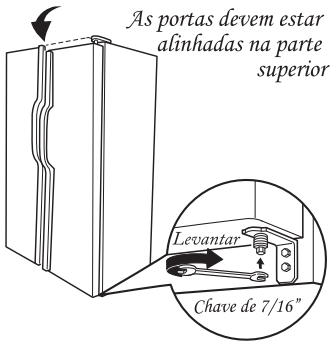

COMO COLOCAR A GRADE DA BASE

Coloque a grade da base instalando os dois parafusos de cabeça Phillips.

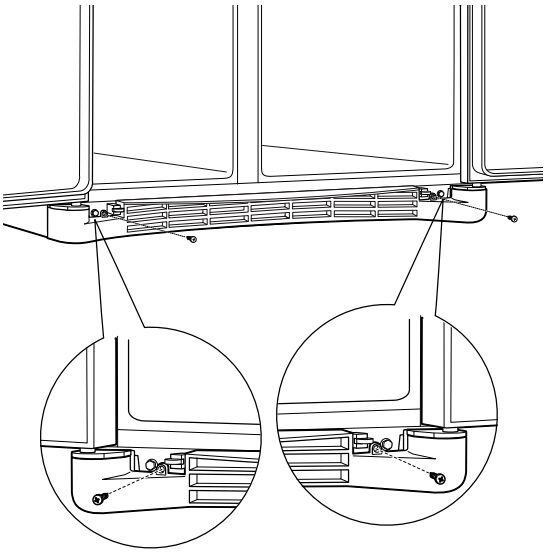

AJUSTE OS CONTROLES

Ajuste os controles como é recomendado.

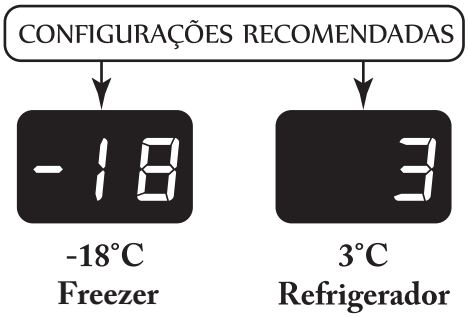

LIGUE O ICE MAKER

Com o interruptor do Ice Maker na posição ON (ligado). O Ice Maker não começará a operar até que alcance sua temperatura de operação de -9°C (15°F) ou menor. Logo, começará a operar automaticamente. Será necessário de 2 a 3 dias para que encha a gaveta de gelos.
Há dois tipos de Ice Maker, mecânico (esquerda), e eletrônico (direita).

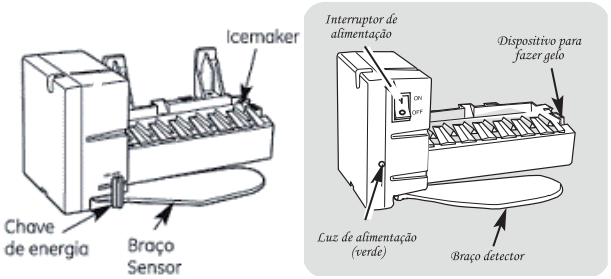

Nota: *Em condições de baixa pressão da água na residência (pressão normal é de, 40 PSI a 120 PSI), a válvula pode ligar até 3 vezes para completar o nível de água para o Ice Maker.*

LOCALIZAÇÃO DO REFRIGERADOR

- Não coloque o refrigerador onde a temperatura estiver abaixo de 16C (60°F) porque não operará com a suficiente frequência como para manter as temperaturas apropriadas.
- Não instale o refrigerador onde a temperatura estiver acima de 37°C (100°F) porque não funcionará apropriadamente.
- Instale o refrigerador num piso suficientemente resistente para suportar todo seu peso.

DIMENSÕES (mm)

	22' DE CAPACIDADE* **
A*	1749
B	908
C**	762
D	1170
E	1260
F	991
G	1371
H	1054

** A altura não inclui as dobradiças.*
*** A profundidade inclui os puxadores.*
**** Os valores podem variar de acordo o tipo de porta, somente são listados os máximos*

ESPAÇO

Permita os seguintes espaços para conseguir uma instalação fácil, uma circulação apropriada de ar e conexões elétricas e de encanamento

	22' DE CAPACIDADE
LADOS	4 mm
PARTE SUPERIOR	25 mm
PARTE INFERIOR	25 mm

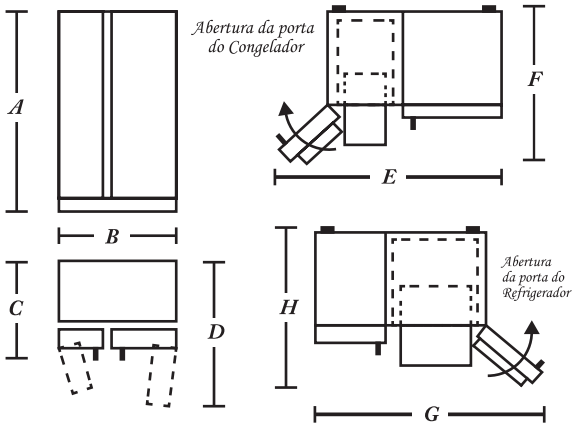

SONS NORMAIS DE OPERAÇÃO

Os refrigeradores mais novos produzem sons diferentes aos modelos mais antigos. Os refrigeradores modernos têm mais funções e usam tecnologia mais recente.

Você escuta o que eu escuto? Estes são sons normais.

HMMMM... WHOOSH...

O novo compressor de alta eficiência pode funcionar mais rápido e durar mais que o do seu refrigerador anterior e pode escutar um zumbido de tom alto ou um som pulsante enquanto opera. Às vezes o refrigerador funciona por um período prolongado, especialmente quando as portas abrem continuamente. Isto significa que a função Frost Guard™ está em operação para que melhore a preservação dos alimentos. Pode escutar um som de sopro quando as portas fecham. Isto se deve quando a pressão esta se estabilizando dentro do refrigerador.

WHIR!

Pode escutar os ventiladores movendo-se a grande velocidade. Isto acontece quando o refrigerador é conectado pela primeira vez, quando as portas são abertas frequentemente ou quando guarda grande quantidade de alimentos no refrigerador ou nos compartimentos do Freezer. Os ventiladores estão ajudando a manter as temperaturas corretas. Se qualquer uma das portas permanece aberta por mais de 8 minutos, pode escutar os ventiladores para esfriar os focos de luz. Os ventiladores mudam de velocidade para subministrar esfriamento ótimo e economizar energia.

CLIQUES, ESTOUROS, RANGIDOS E GORJEIOS

Pode escutar sons como de rangido ou estouros quando o refrigerador é conectado pela primeira vez. Isto passa à medida que o refrigerador esfria até a temperatura correta. Os reguladores eletrônicos abrem e fecham para oferecer um esfriamento ótimo e economizar energia.
O compressor pode causar um clique ou um gorjeio quando tenta arrancar novamente (isto pode levar até 5 minutos).
O painel de controle eletrônico pode causar um som de clique quando é ativado o transmissor para controlar os componentes do refrigerador.
Expansão e contração das bobinas durante ou depois do ciclo de descongelamento pode causar sons como de rangidos ou estouros.
Em modelos com dispositivo de gelo, depois de completar um ciclo de fazer gelo, pode escutar os cubos de gelo quando caem na bandeja de gelos.

SONS DE ÁGUA

Fluido refrigerante que circula no sistema hermético pode produzir um som de borbulha como de água fervendo. A água que cai do evaporador durante o degelo pode causar uma crepitação, estouro ou zumbido.
Este ruído de água caindo pode ser escutado durante o ciclo de degelo à medida que o gelo se derrete do evaporador e flui para a bandeja de drenagem.
O fechamento das portas pode produzir um som de gorgolejo devido à estabilização da pressão.

Para informação adicional sobre os sons de operação dos dispositivos de gelo ou dos dispensadores, veja as seções sobre o dispositivo automático para fazer gelo e do dispenser de gelo e água.

ANTES DE SOLICITAR UM SERVIÇO

Economize tempo e dinheiro! Revise as tabelas nas seguintes paginas e talvez não necessitará solicitar um serviço.

Problema	Possíveis causas	O que fazer
O Refrigerador não funciona	*Refrigerador em ciclo de descongelar*	Espere 30 minutos para que o degelo termine
	Controles de temperatura em posição 0 (desligado)	Ajuste os controles de temperatura ao nível desejado
	O refrigerador está desconectado	Conecte o cabo de alimentação
	Fusível queimado ou disjuntor desarmado	Substitua o fusível ou religue o disjuntor
	O refrigerador está no modo de amostra	Desconecte o refrigerador e conecte-o novamente
Vibrações ou sacudidas (uma leve vibração é normal)	*Os pés ajustáveis requerem um ajuste*	Veja a seção de alinhamento do refrigerador
O motor opera durante períodos prolongados ou arranca e pára com frequência. (Refrigeradores modernos com mais espaço de armazenamento e um freezer maior, requerem mais tempo de operação. Arrancam e param para manter as temperaturas uniformes	*É normal quando o refrigerador é recém-instalado na sua casa*	Espere 24 horas para que o refrigerador esfrie completamente
	Ocorre quando há grandes quantidades de alimentos no refrigerador	Isso é normal
	A porta foi deixada aberta.	Revise se algum pacote mantém a porta aberta
	Clima muito quente ou aberturas frequentes das portas	Isso é normal
	Controles de temperatura ajustados ao ponto mais frio	Veja a sessão do controle de temperatura
Compartimento do refrigerador ou Freezer muito quente	*O controle de temperatura não se fixou bastante frio*	Veja a sessão do controle de temperatura
	Clima muito quente ou aberturas frequentes das portas	Fixe o controle de temperatura em um ponto mais frio
	A porta foi deixada aberta	Revise se algum pacote mantém a porta aberta
Orvalho congelado ou cristais de gelo nos alimentos congelados (orvalho nos pacotes é normal)	*A porta foi deixada aberta*	Revise se algum pacote mantém a porta aberta
	A porta abre com frequência ou por muito tempo	
O divisor do compartimento do refrigerador e do freezer estão mornos	*Economia automática de energia circula liquido morno na frente do freezer*	Isto ajuda a prever a condensação no exterior
Zumbido frequente	*O interruptor do Ice Maker está na posição de **ON** (ligado), mas o fornecimento de água até o refrigerador não está conectado*	Fixe o interruptor na posição OFF (desligado). Manter o interruptor na posição de ligado ocasionará dano à válvula de água

Problema	Possíveis causas	O que fazer
Os cubos têm mau cheiro e/ou sabor	*A gaveta de gelos necessita limpeza*	Esvazie e limpe o recipiente. Descarte os cubos
	Alimentos transmitindo cheiro e sabor aos cubos de gelo	Embale bem os alimentos
	O interior do refrigerador necessita limpeza	Veja a sessão de manutenção e limpeza do refrigerador
Ice Maker não funciona	*O interruptor de alimentação elétrica do Ice Maker está na posição OFF (desligado)*	Coloque o interruptor de alimentação elétrica na posição de ON (ligado)
	A válvula da água está fechada ou não está conectada	Veja a sessão de como instalar o encanamento da água
	O compartimento do Freezer esta muito quente	Espere 24 horas para que esfrie o refrigerador
	Cubos de gelo empilhados na gaveta de gelos desligam o dispositivo para fazer gelo	Nivele os cubos com a mão
	Cubos de gelo trancados no Ice Maker (luz verde na máquina de gelos piscando)	Desligue o Ice Maker, retire os cubos e ligue-o novamente
Formação lenta de cubos de gelo	*A porta foi deixada aberta*	Revise se há algum pacote que mantém a porta aberta
	O controle de temperatura não foi fixado o suficiente frio	Veja a sessão de controle de temperatura
Cubos pequenos ou ocos	*Filtro de água entupido*	Substitua o cartucho do filtro por um novo ou por o tampão de derivação
O dispenser de gelo não funciona	*Ice Maker desligado ou válvula de água fechada*	Ligue o Ice Maker ou abra a válvula de água
	Um pacote está bloqueando ou caiu dentro do ducto do dispenser	Retire o pacote que possa estar bloqueando ou que tenha caído dentro do ducto do dispenser
	Os cubos de gelos estão grudados no braço detector	Retire os cubos de gelo
	Blocos irregulares de cubos de gelo na gaveta de gelos	Quebre com os dedos e descarte os cubos restantes O Freezer pode estar muito quente, ajuste o controle a uma posição mais fria passo a passo até que não se formem blocos
	*O dispenser está bloqueado (**SEGURO**).*	Pressione a tecla ***SEGURO*** durante 3 segundos
A água tem mau cheiro e/ou sabor	*O dispenser de água não foi usado por muito tempo*	Retire água para renovar o reservatório dentro do sistema
A água no primeiro copo está morna	*Isto é normal com um refrigerador recém-instalado*	Espere 24 horas para que esfrie o refrigerador
	O dispenser de água não foi usado por muito tempo	Dispense água para renovar a água dentro do sistema
	A água dentro do sistema foi consumida	Espere algumas horas para que a água esfrie

Problema	Possíveis causas	O que fazer
O dispenser de água não funciona	*Fornecimento de água fechado ou não conectado*	Veja sessão de instalação do encanamento de água
	Filtro de água entupido	Substitua o cartucho do filtro ou remova o filtro e instale o tampão
	Ar trancado no sistema de água	Pressione o braço do dispenser por alguns minutos
	*O dispenser está bloqueado (**SEGURO**)*	Pressione a tecla ***SEGURO*** durante 3 segundos
Foi selecionado *CUBOS* (gelo em cubos), mas foi dispensado *FRAPPÉ*(gelo picado)	*A última seleção foi **FRAPPÉ** (gelo picado)*	Ficaram alguns cubos no triturador, é normal
Não sai água, mas o Ice Maker funciona	*A água no depósito está congelada*	Ligue para serviço
	O controle de temperatura esta fixado em uma temperatura muito fria no refrigerador	Fixe o controle de temperatura a um ponto mais quente
A água jorra do dispenser	*Cartucho do filtro recém-instalado*	Deixe correr a água no dispenser por 3 minutos aproximadamente
Não sai água e o Ice Maker não funciona	*O cano de água ou a válvula estão entupidos*	Ligue primeiro para um encanador
	Filtro de água entupido	Substitua o cartucho do filtro ou remova o filtro e instale o tampão
	*O dispenser está bloqueado (**SEGURO**)*	Pressione a tecla ***SEGURO*** durante 3 segundos
O refrigerador transmite cheiros	*Alimentos transmitindo cheiros ao refrigerador*	Alimentos com cheiros fortes devem estar tampados Coloque uma caixa de bicarbonato de sódio no refrigerador e mude a cada três meses
	O interior precisa ser limpo	Veja a sessão de manutenção e limpeza do refrigerador
Ar quente na base do refrigerador	*O ar flui para esfriar o motor. No processo de refrigeração é normal que saia calor da base do refrigerador. Alguns recobrimentos de piso são sensíveis e perdem cor a estas temperaturas normais e seguras*	
Brilho alaranjado no freezer	*Resistência de degelo ligada*	Isto é normal
Umidade no exterior do refrigerador	*Normal em períodos com umidade alta*	Seque a superfície
Umidade no interior (em clima úmido o ar leva a umidade ao interior do refrigerador quando as portas são abertas)	*Se a porta é aberta com frequência ou por muito tempo*	
Não funcionam as lâmpadas interiores	*Não há energia elétrica no cabo de alimentação*	Substitua o fusível ou rearme o disjuntor
	Lâmpada queimada	Veja a sessão de troca de lâmpadas

Problema	Possíveis causas	O que fazer
Água no chão da cozinha ou no fundo do freezer	*Cubos trancados no duto do dispenser*	Empurre os cubos de gelo com uma colher de madeira
O refrigerador nunca desliga, mas as temperaturas estão bem	*O sistema de refrigeração mantém o compressor funcionando se as portas são abertas frequentemente*	Isto é normal, o compressor desligará se a porta permanecer fechada por 2 horas
O refrigerador está apitando	*A porta está aberta*	Feche a porta
A temperatura real não é igual à temperatura estabelecida	*O refrigerador recentemente foi conectado*	Permita que passem 24 horas para que o sistema se estabilize
	A porta permanece aberta por muito tempo	Permita que passem 24 horas para que o sistema se estabilize
	Foi introduzida comida morna ao refrigerador	Permita que passem 24 horas para que o sistema se estabilize
	O ciclo de degelo está em processo	Permita que passem 24 horas para que o sistema se estabilize
A porta não fecha corretamente	*A borracha da porta ao lado da dobradiça está grudada ou dobrada*	Aplique vaselina em toda superfície frontal deste lado
	Uma prateleira na porta está batendo com uma das grades	Mova a prateleira da porta a uma posição superior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	XMZS2LFDFSS	XEZS2LFDFSS
APARÊNCIA		
Porta	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Gabinete	Prata	Prata
Puxador	Plástico Branco	Aço inoxidável
Rodízios	Sim	Sim
Niveladores	2 dianteiros	2 dianteiros
Compartimento de acesso rápido	Não	Não
CARACTERÍSTICAS		
Livre de gelo	Sim	Sim
Função Turbo	Sim	Sim
Sistema de degelo	Automático	Automático
Ecológico	Sim	Sim
Dispenser eletrônico de água	Sim	Sim
Dispenser eletrônico de gelo	Sim	Sim
Alarme de porta	Sim	Sim
Filtro de água	Sim	Sim
Luz indicadora para troca de filtro	Não	Não
Luz interior	Sim	Sim
Controles	Digitais	Digitais
FREEZER		
Fluxo de ar interior	Sim	Sim
Luz interior	Sim	Sim
Número de grades deslizáveis	2	2
Número de grades fixas	1	1
Gavetas	Sim	Sim
Número de prateleiras na porta	5	5
Material das grades	Vidro	Vidro
Material das prateleiras da porta	Plástico	Plástico
Função Quick Ice (gelo rápido)	Não	Não
Congelamento rápido – Turbo	Não	Não
REFRIGERADOR		
Fluxo de ar interior	Sim	Sim
Gaveta de carnes	Não	Não
Gaveta de frutas e verduras	2	2
Gaveta com controle de temperatura independente	Não	Não
Controle de umidade	Sim	Sim
Gaveta Custom Cool	Não	Não
Manteigueira	Sim	Sim
Porta vinhos	Não	Não
Porta ovos	Não	Não
Luz interior	Sim	Sim
Filtro de água	Sim	Sim
Número de grades	3	3
Material das grades	Vidro, anti-derrames	Vidro, anti-derrames
Prateleira retrátil	Não	Não
Número de prateleiras fixas na porta	2	2
Número de prateleiras modulares na porta	2	2
Material das prateleiras da porta	Plástico	Plástico
Porta latas	Não	Não
Separador de garrafas	Não	Não
Esfriamento rápido - turbo	Não	Não
Descongelamento rápido	Não	Não
Profundidade diferenciada	Não	Não
INFORMAÇÃO TÉCNICA		
Capacidade total (litros)	549	549
Capacidade do refrigerador (litros)	379	379
Capacidade do Freezer (litros)	170	170
Tensão (volts)	127 / 60	220 / 60
Dimensões sem embalagem (AxLxP) mm	1.749 x 908 x 762	1.749 x 908 x 762
Peso bruto aproximado - sem embalagem (kg)	125	125
Dimensões com embalagem (AxLxP) mm	1.810 x 962 x 751	1.810 x 962 x 751
Peso bruto aproximado - com embalagem (kg)	132	132

NOTAS

Continental one